
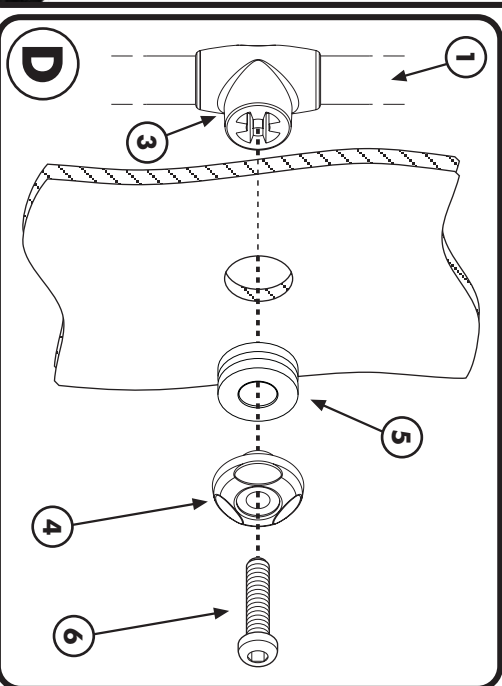
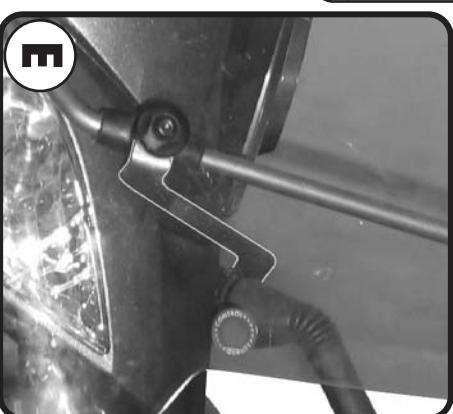
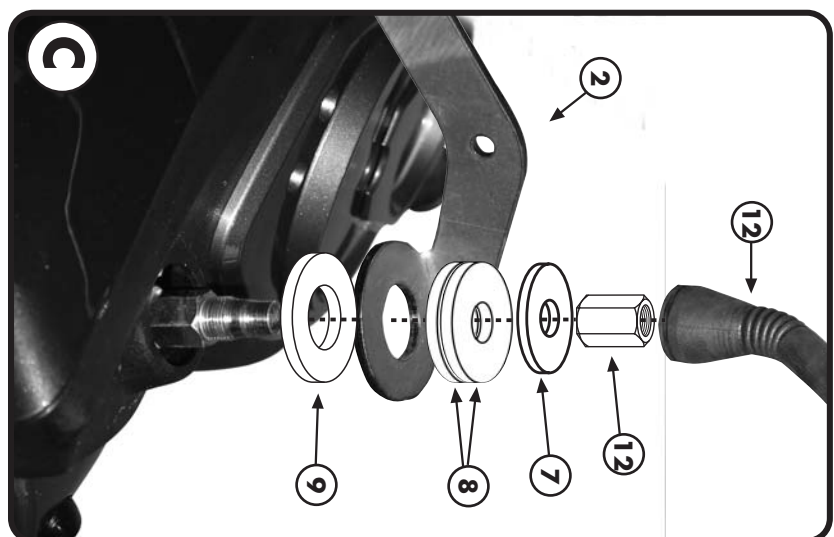
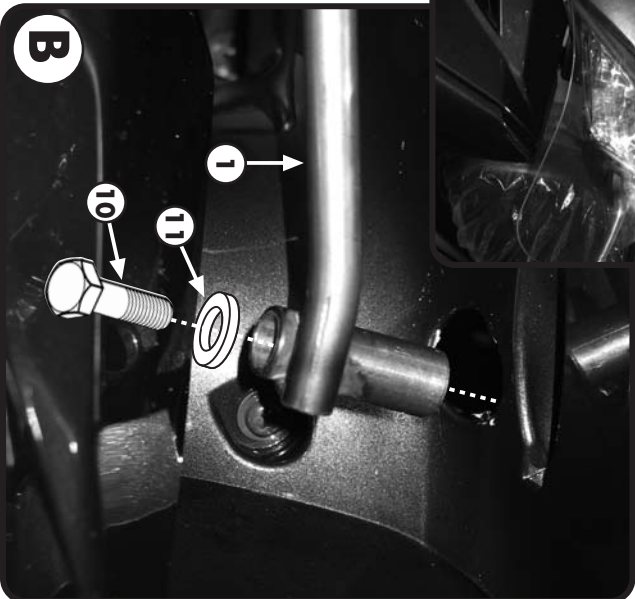
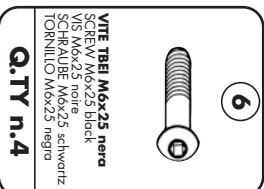
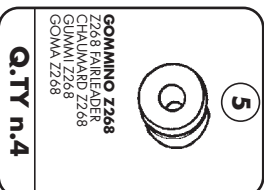
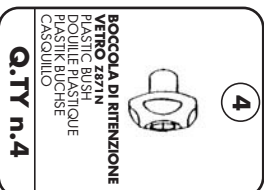
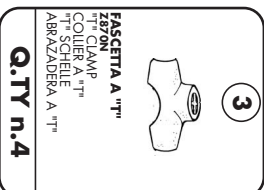
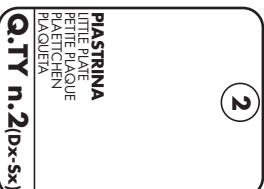
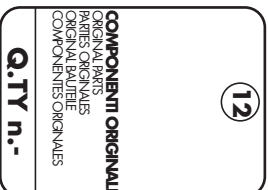
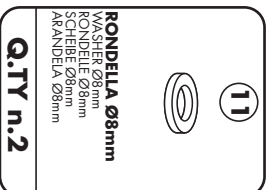
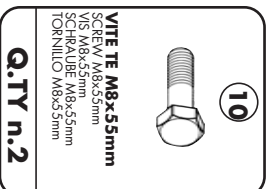
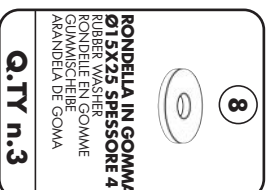
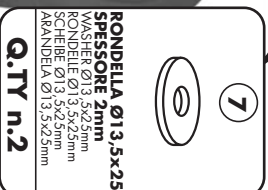


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCALE ESPECIFICO PARA

YAMAHA CIGNUS X 125 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

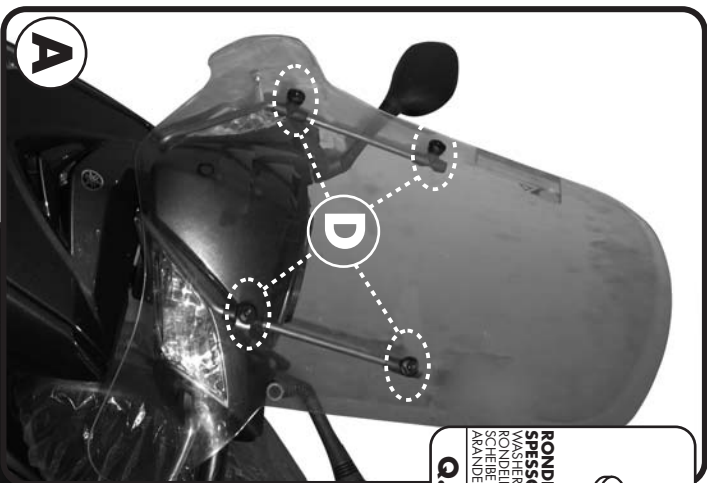

**ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCALE ESPECIFICO PARA**

YAMAHA CIGNUS X 125 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. RIMUOVERE I TAPPI COPRIFORO PRESENTI SULLA PARTE INFERIORE DELLA CARENATURA DEL MANUBRIO INTERESSATE NEL MONTAGGIO DELLE ASTE SUPPORTO N°1, FOTOGRAFIA B;
2. QUINDI ESEGUIRE IL MONTAGGIO INDICATO IN FOTOGRAFIA B E C FACENDO ATTENZIONE CHE NEL MONTAGGIO SUL LATO DESTRO LA RONDELLA N°8 VA UTILIZZATA IN QUANTITÀ 1 PEZZO MENTRE SUL LATO SINISTRO VA UTILIZZATA IN QUANTITÀ 2 PEZZI;
3. MONTARE IL PARABREZZA (NON INCLUSO), IMMAGINE D;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE HOLE CAPS PLACED IN THE LOWER PART OF THE FARING OF THE HANDLEBAR, SO AS TO ENABLE THE FIXING OF THE SUPPORT BARS N°1, PICTURE B;
2. FOLLOW THE MOUNTING PROCEDURE INDICATED IN THE PICTURES B AND C PAYING ATTENTION THAT YOU SHOULD USE 1 PC OF THE RUBBER WASHER N°1 FOR THE RIGHT SIDE AND 2 PCS OF THE SAME FOR THE LEFT SIDE;
3. MOUNT THE WINDSCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE D;
4. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. ENLEVER LES CACHES SE TROUVANT SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DU CARENAGE DU GUIDON, CONCERNES PAR LE MONTAGE DES SUPPORTS N.1, PHOTO B ;
2. PROCÉDER AU MONTAGE INDIQUE EN PHOTO B ET C. FAIRE ATTENTION A NE METTRE QU'UNE RONDELLE N°8 DU CÔTÉ DROIT ET DEUX DU CÔTÉ GAUCHE ;
3. MONTER LE PARE-BREISE (NON INCLUS), PHOTO D ;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTRÔLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE LOCHABDECKUNGEN AUS DEM UNTEREN TEIL DER LENKERVERKLEIDUNG, UM DIE MONTAGE DER HALTERUNGSTANGEN NR. 1 ZU ERMOGLICHEN, BILD B;
2. FÜGFÜHREN SIE DIE MONTAGE DER BILDER B UND C DURCH, PASSEN SIE AUF, DASS BEI DER MONTAGE DER RECHTEN SEITE 1 STK. DER GÜMMISCHHEIBE NR. 8 VERWENDET WIRD, FÜFÜR DIE LINKE SEITE BRAUCHEN SIE DAGEGEN 2 STK.
3. MONTEREN SIE DAS WINDSCHILD (NICHT VORHANDEN), BILD D;
4. ZULETZT ÜFÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. QUITAR LOS TAPONES DE LOS TORNILLOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INFERIOR DEL CARENADO DEL MANILLAR . DESPUÉS MONTAR LOS ANCALES SOPORTE N°1 FOTOGRAFIA B
2. EFECTUAR EL MONTAJE INDICADO EN LAS FOTOGRAFÍAS "B" Y "C" TENIENDO CUIDADO EN EL MONTAJE. AL LADO DERECHO SE USA SOLO UNA ARANDELA N° 8 MIENTRAS QUE AL LADO IZQUIERDO SE UTILIZAN 2 ARANDELAS.
3. MONTAR EL PARABRISAS (NO INCLUIDO) IMAGEN "D"
4. TERMINAR EL MONTAJE VERIFICANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN CERRADOS.